



接続ガイド

●接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。

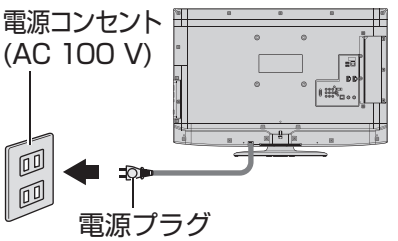

●すべての接続完了後に、電源プラグを差し込む。
(基本ガイド26ページ)

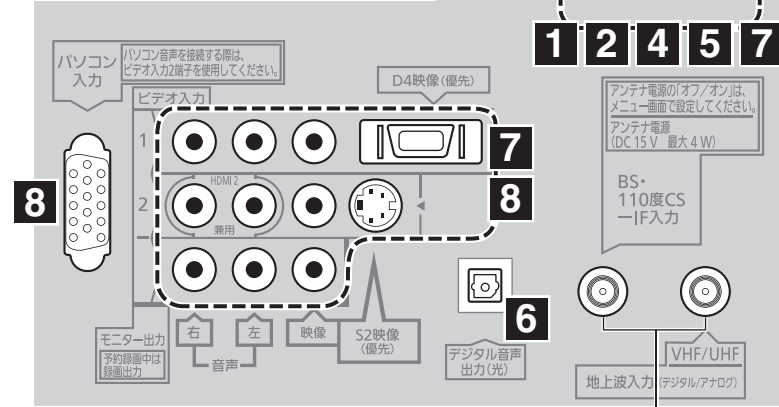

アンテナ線の接続(基本ガイド28ページ)
●ディーガなどへのアンテナ接続は別途必要です。

接続ガイドの見かた

- (基本ガイド〇〇ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- (ガイド〇〇〇)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。(例)(ガイド501)…リモコンで「5」「10」「1」を押す。

ケーブル・コード一覧(別売品)

名 称	品 番・備 考	参照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	1 2 4 5 7
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	3
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m)	6
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	7
D端子ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m)	7
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	7 9
S映像コード	RP-CVS0G20(2 m)	7 9
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	7 9

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2010

Panasonic®

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L37D2(37V型)
TH-L32D2(32V型)

ビエラリンク(HDMI)対応機器

- 1 ディーガ 2 シアター
- 3 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
- 4 プレーヤー 5 パソコン

ビエラリンク(HDMI)非対応機器

- 6 オーディオ機器
- 7 DVDレコーダーなど
- 8 パソコン
- 9 ビデオカメラ・デジタルカメラ

10 ネットワーク機器

テレビでネット(インターネット)・
お部屋ジャンプリンク・
ネットワークプリンター・
くらし機器

●表示ラベルは
背面にあります。

B-CASカード
(基本ガイド27ページ)


SDメモリーカード
(ガイド120)
(基本ガイド14ページ)

本書の説明イラストは、
TH-L37D2を元に
作成しています。

ヘッドホン/イヤホン
(基本ガイド18ページ)


TQBA0772

10 ネットワーク機器

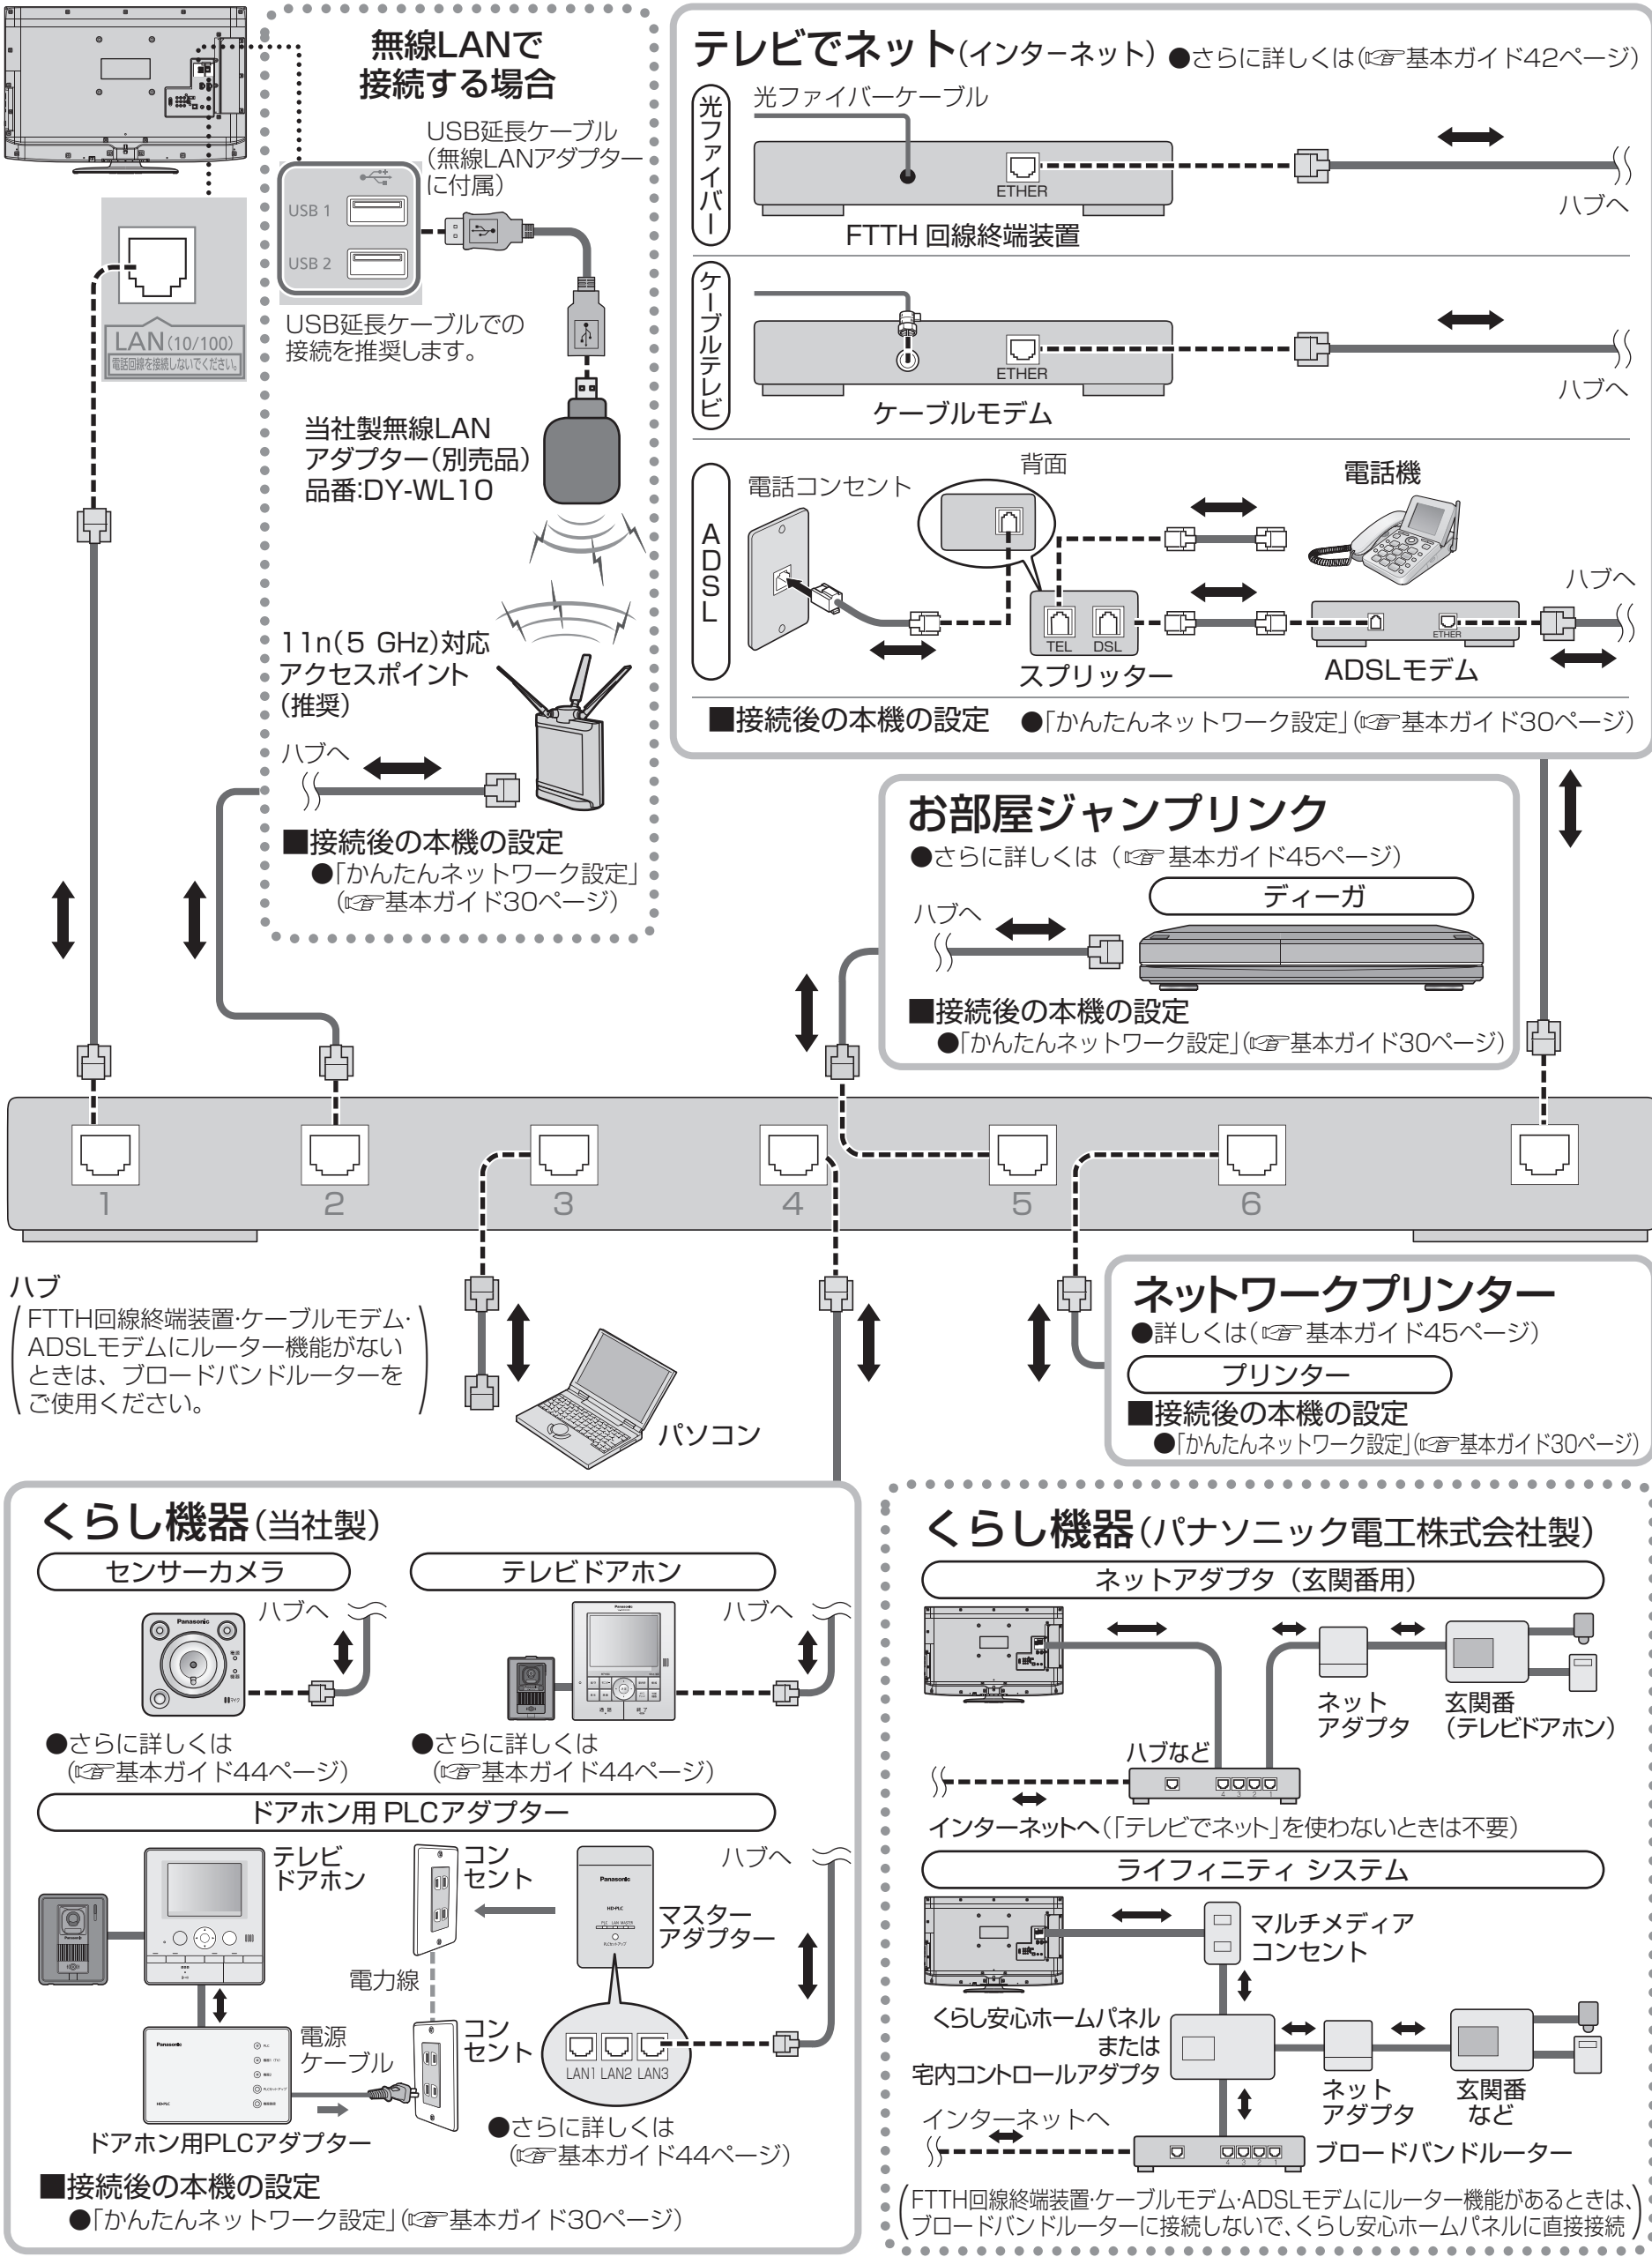


LANストレートケーブル(市販品)
モジュラーケーブル(市販品)

テレビでネット(インターネット) ●さらに詳しくは(基本ガイド42ページ)

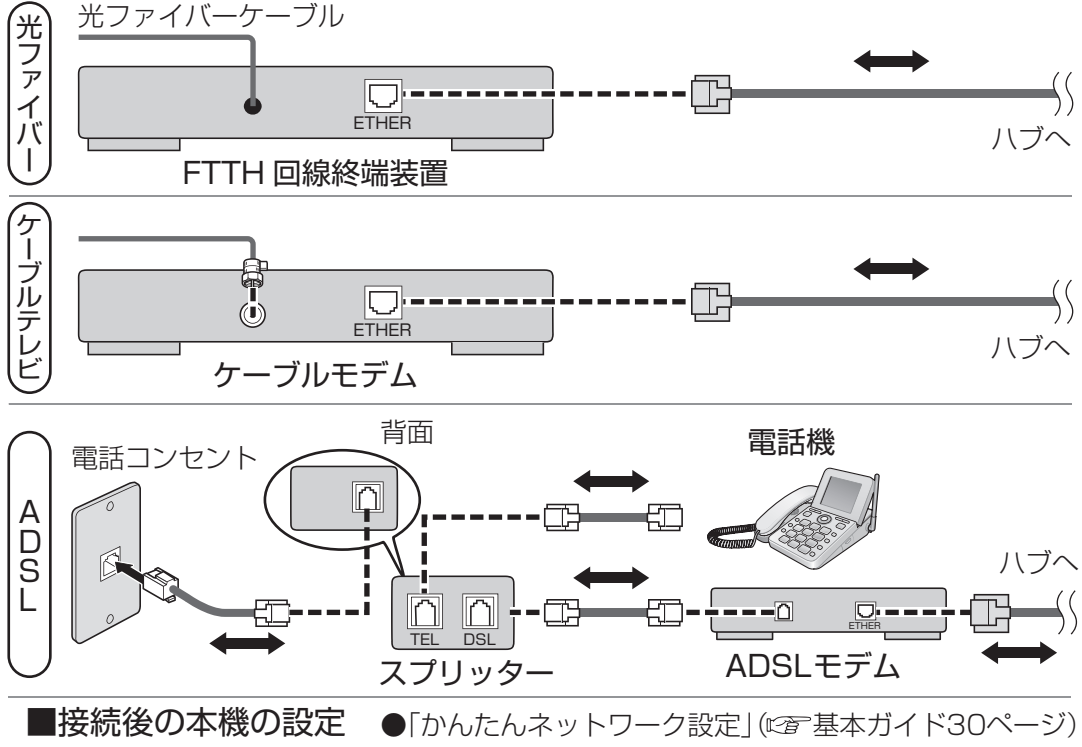

お部屋ジャンプリンク

●さらに詳しくは(基本ガイド45ページ)

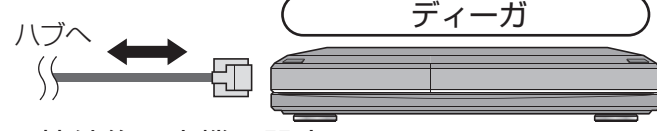

●接続後の本機の設定
●「かんたんネットワーク設定」(基本ガイド30ページ)


ネットワークプリンター

●詳しくは(基本ガイド45ページ)


プリンター

●接続後の本機の設定
●「かんたんネットワーク設定」(基本ガイド30ページ)

くらし機器(当社製)

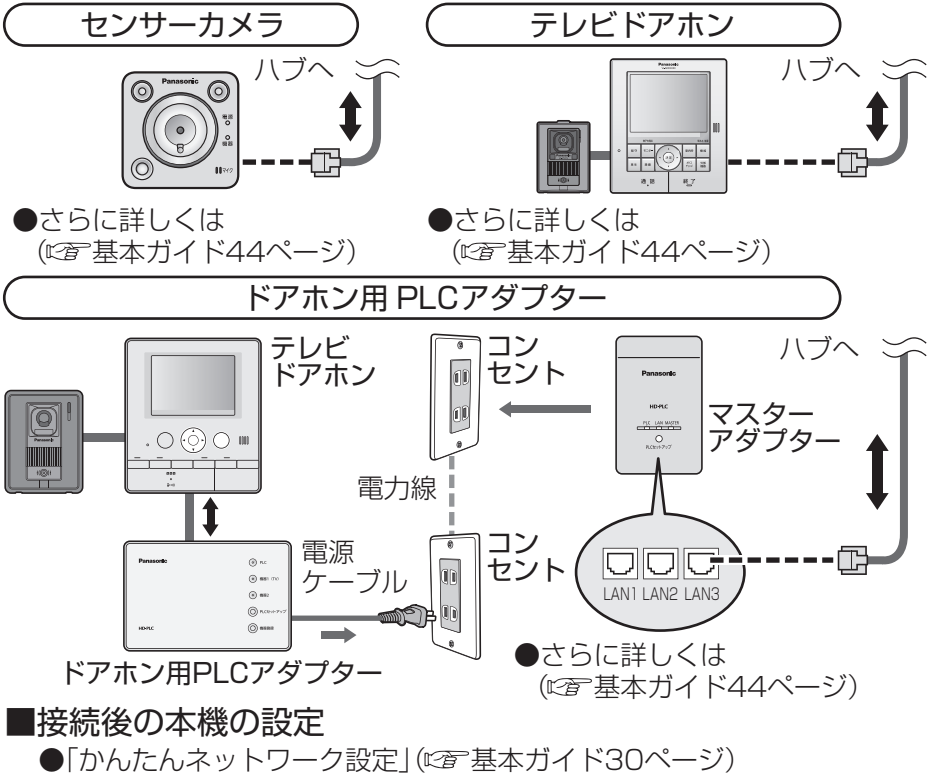


くらし機器(パナソニック電工株式会社製)

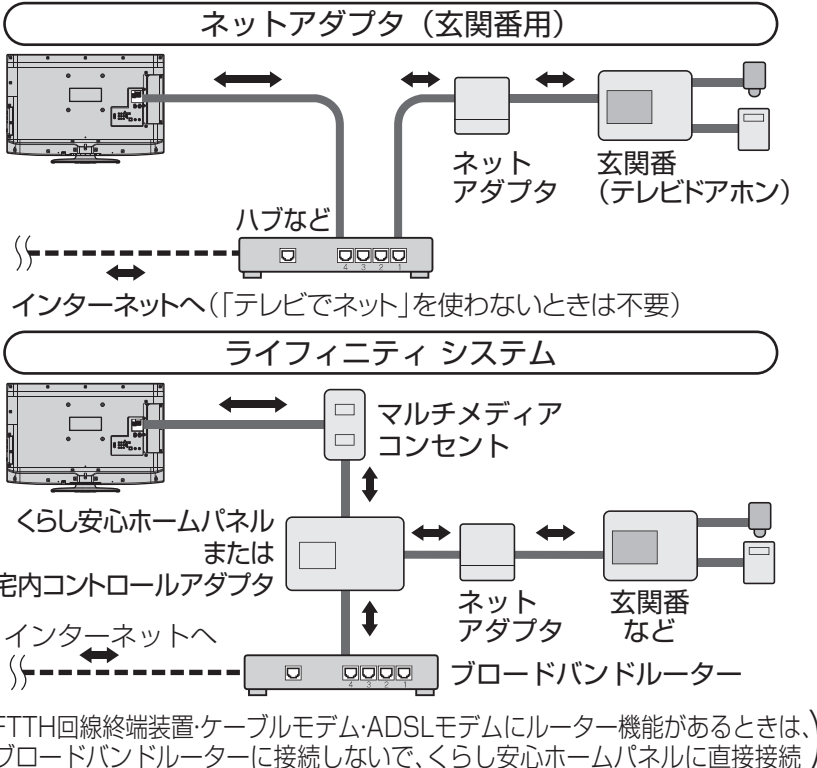


S0310-1040

ビエラリンク(HDMI)対応機器

1 ディーガ

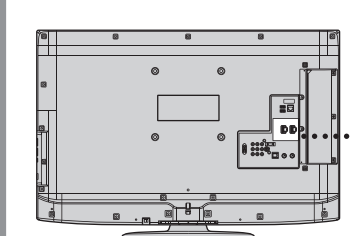


必ず HDMI 1 端子に！




HDMI ケーブル

1 本だけ接続する

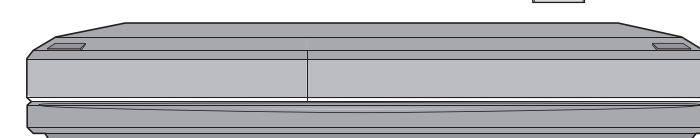

ビエラリンク(HDMI)対応ディーガ


または

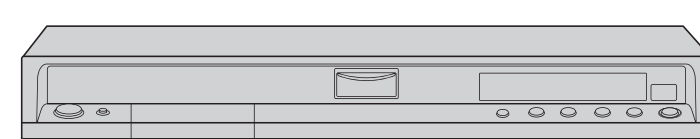


当社製 CATV デジタル STB

●本機で操作できるディーガ／CATVデジタルSTBは各1台です。


2 シアター

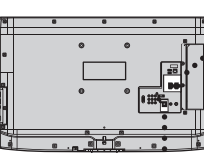

必ず HDMI 1 端子に！




HDMI ケーブル



シアターは本機とディーガの間に接続する


●本機で操作できるシアターとディーガは各1台です。
●シアターは、ラックシアターやサウンドセットなどの総称です。




ビエラリンク(HDMI)対応シアター (ARC*対応)

※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。ARC対応機器は今後発売予定です。(2010年3月現在)


3 デジタルビデオカメラ デジタルカメラ

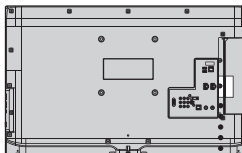

HDMI 3 端子に！




HDMIミニケーブル

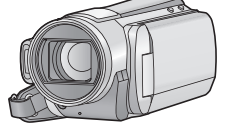

ビエラリンク(HDMI)対応デジタルビデオカメラ

●1台のみ、つなぐことができます。



ビエラリンク(HDMI)対応デジタルカメラ

4 プレーヤー



HDMI ケーブル



ビエラリンク(HDMI)対応ブルーレイディスクプレーヤー

●持ち運べるポータブルプレーヤーなどを接続する場合は、側面のHDMI 3端子への接続をおすすめします。

5 パソコン

●本機で操作できるパソコンの最新情報は <http://panasonic.jp/support/tv/> (2010年3月現在)
●本機で操作できるパソコンは1台のみです。



HDMI ケーブル



ビエラリンク(HDMI)対応パソコン


接続後の設定

1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定 (基本ガイド38ページ)


●「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。 **必須** (ガイド822)

●機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。(ガイド822)


6 オーディオ機器 (ビエラリンク非対応)

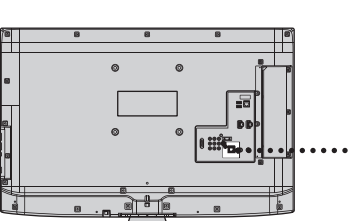

端子カバーの上からプラグを差し込む



光デジタルケーブル

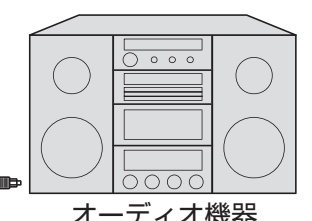


オーディオ機器

●接続できるオーディオ機器について (基本ガイド40ページ)

接続後の本機の設定

●「デジタル音声出力」(ガイド823)


7 DVDレコーダーなど (ビエラリンク非対応)

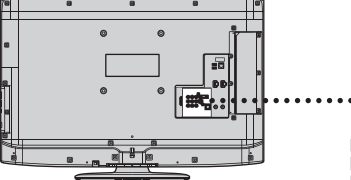

ビデオ入力2端子を使用してください。

■ビデオ入力端子について (基本ガイド41ページ)

■モニター出力端子について (基本ガイド41ページ)

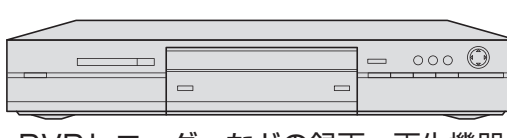

DVDレコーダーなどの録画・再生機器

＜D端子があるとき＞

映像／音声コード

＜D端子がないとき＞

映像／音声コード


映像コードとS映像コードのどちらか一本を使う

S映像コード

＜本機からのモニター出力について＞

●コピーガードがかかっている番組の映像を本機の映像出力端子から出力し、録画機器を経由して他の録画機器およびテレビを接続した場合、正常に録画・視聴できないことがあります。

●音声ガイドの音声は、デジタル放送視聴中で録画予約を実行していないときのみ出力されます。

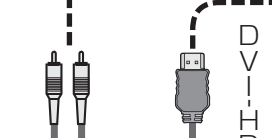


DVI-HDMI変換ケーブル(市販品)

1本で高画質な映像と音声を楽しめる！


DVI対応機器

HDMI対応機器


8 パソコン (ビエラリンク非対応)

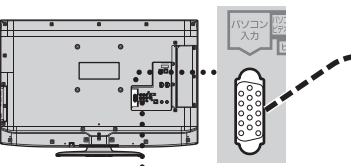

必ずビデオ入力2に！



ミニD-sub15Pケーブル(市販品)



パソコン


パソコンの音声出力に合うケーブル(市販品)(音声出力があるとき)

●本機が対応しているパソコン信号について (ガイド112)


●ビデオ入力2に別の機器を接続すると、別の機器の音声が出ますのでご注意ください。

※お使いのパソコンによっては変換アダプター(市販品)が必要な場合があります。

9 ビデオカメラ・デジタルカメラ (ビエラリンク非対応)

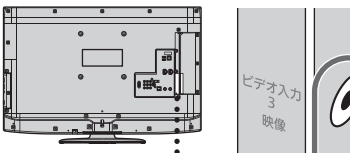

映像/音声コード

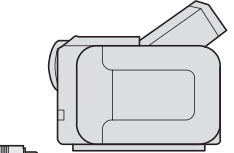

ビデオカメラ

デジタルカメラ

●専用ケーブルが必要な場合があります。

接続後の設定

6 7 8 9 の接続後の本機の設定 (お好みで) (基本ガイド40ページ)

●リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(ガイド823)

●リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」(ガイド824)・「PCスキップ」(ガイド824)・「HDMIスキップ」(ガイド824)